

NST1024 TRIMMER/EDGER INSTRUCTION MANUAL

Thank you for choosing Black & Decker! Go to www.BlackandDecker.com/NewOwner to register your new product.

PLEASE READ BEFORE RETURNING THIS PRODUCT FOR ANY REASON:

If you have a question or experience a problem with your Black & Decker purchase, go to

HTTP://WWW.BLACKANDDECKER.COM/INSTANTANSWERS

for instant answers 24 hours a day. If you can't find the answer or do not have access to the internet, call 1-800-544-6986 from 8 a.m. to 5 p.m. EST Mon. -- Fri. to speak with an agent. Please have the catalog number available when you call.

SAVE THIS MANUAL FOR FUTURE REFERENCE. VEA EL ESPAÑOL EN LA CONTRAPORTADA. POUR LE FRANÇAIS, VOIR LA COUVERTURE ARRIÈRE. INSTRUCTIVO DE OPERACIÓN, CENTROS DE SERVICIO Y PÓLIZA DE GARANTÍA. **ADVERTENCIA**: LÉASE ESTE INSTRUCTIVO ANTES DE USAR EL PRODUCTO.

KEY INFORMATION YOU SHOULD KNOW:

- Battery ships from the factory without a full charge. For optimal performance and runtime charge battery for 9 hours before attempting to use your trimmer/edger.
 To operate the trimmer, the lock out button must be pressed in.
- This is an automatic feed trimmer Do not bump head against
- ground.

 Use only .065 inch (1.65 mm) diameter line. For optimal results,
- use Black & Decker factory wound spool, catalog #AF-100.
- Install quard and auxiliary handle.
- Phillips screwdriver required (not supplied) to install quard.
- For trouble free feeding and best results, only use
 Black & Decker replacement spools with single 0.065 inch
 line. Black & Decker replacement spool model number



△WARNING: Important Safety Warnings and Instructions

TO REDUCE RISK OF INJURY:

- Read all instructions before operating product. Failure to follow all instructions listed below may result in electric shock, fire and or
- serious injury.
 Save these instructions and review frequently prior to use and in instructing others.
- · Keep long hair and loose clothing away from openings and

MARNING: When using electric gardening appliances, basic safety precautions should always be followed to reduce risk of fire, electric shock, and personal injury, including the following.

SAFETY GUIDELINES - DEFINITIONS

It is important for you to read and understand this manual. The information it contains relates to protecting YOUR SAFETY and PREVENTING PROBLEMS. The symbols below are used to help you recognize this information.

ADANGER: Indicates an imminently hazardous situation which, if

not avoided, will result in death or serious injury.

△WARNING: Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, could result in death or serious injury.

ACAUTION: Indicates a potentially hazardous situation which, if no avoided, may result in minor or moderate injury.

CAUTION: Used without the safety alert symbol indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, may result in property damage.

△GENERAL SAFETY WARNINGS AND INSTRUCTIONS FOR ALL TOOLS

- READ and understand all instructions.
- A BATTERY OPERATED UNIT with integral batteries or a A BATTERY OPERALED UNIT Will Integral batteries or a separate battery pack must be recharged only with the specified charger for the battery. A charger that may be suitable for one type of battery may create a risk of fire when used with another battery.
- USE BATTERY OPERATED UNIT ONLY with specifically designated battery pack. Use of any other batteries may create a risk of fire.
- AVOID accidental starting. Be sure switch is in the locked or off position before inserting battery pack. Carrying units with your finger on the switch or inserting the battery pack into a unit with the switch on invites accidents.
- DO NOT use unit if switch does not turn it on or off. A unit that cannot be controlled with the switch is dangerous and must be
- DISCONNECT battery pack from unit or place the switch in the locked or off position before making any adjustments, changing accessories, or storing the unit. Such preventative safety measures reduce the risk of starting the unit accidentally
- ALWAYS use safety glasses. Everyday eyeglasses are NOT safety glasses. Also use face or dust mask if trimming operation is dusty. ALWAYS WEAR CERTIFIED SAFETY EQUIPMENT:
 - ANSI Z87.1 eye protection (CAN/CSA Z94.3),
- ANSI S12.6 (S3.19) hearing protection,
- NIOSH/OSHA respiratory protection.
- GUARD Do not use this unit without guard attached.
 DRESS PROPERLY Do not wear loose clothing or jewelry. They can be caught in moving parts. Rubber gloves and substantial rubber soled footwear are recommended when working outdoors Don't operate the unit when barefoot or wearing open sandals Wear long pants to protect your legs. Wear protective hair covering to contain long hair

- NYLON LINE Keep face, hands and feet clear of rotating nylon
- ine at all times.

 THE ROTATING LINE PERFORMS A CUTTING FUNCTION –
- Use care when trimming around screens and desirable plantings. · KEEP CHILDREN AWAY - All visitors should be kept at safe distance from work area
- . \triangle **WARNING:** Make sure that other persons and pets are at least 100 feet (30.5m) away.
- . A WARNING: To reduce the risk of rebound (ricochet) injury, work going away from any nearby solid object such as a wall, steps, large stone, tree, etc. Use great care when working close to solid objects, and, where necessary, do trimming by hand.
- AVOID ACCIDENTALLY STARTING Don't carry unit with finger
- DO NOT FORCE THE APPLIANCE It will do the job better and with less likelihood of a risk of injury at the rate for which it was
- USE THE RIGHT APPLIANCE Do not use this unit for any job except that for which it is intended.
- DON'T OVERREACH Keep proper footing and balance at all
- DAMAGE TO APPLIANCE If you strike or become entangled with a foreign object, stop tool immediately, check for damage and have any damage repaired before further operation is attempted. Do not operate with a broken hub or spool.
- AVOID DANGEROUS ENVIRONMENTAL CONDITIONS Do not use electric units in damp or wet locations. Don't use the unit in the
- DO NOT OPERATE trimmer in gaseous or explosive atmospheres. Motors in these units normally spark, and the sparks might ignite
- STORE IDLE APPLIANCES INDOORS When not in use, units should be stored indoors in a dry locked-up place out of reach of

- · STAY ALERT- Watch what you are doing. Use common sense. Do
- MAINTAIN APPLIANCES WITH CARE Keep cutting edge sharp and clean for best performance and to reduce the risk of injury. Follow instructions for lubricating and changing accessories Inspect appliance cord periodically, and if damaged, have it renaired by an authorized service facility. Inspect extension cords periodically and replace if damaged. Keep handles dry, clean, and free from oil and grease
- CHECK DAMAGED PARTS Before further use of the unit, a guard or other part that is damaged should be carefully checked to determine that it will operate properly and perform its intended function. Check for alignment of moving parts, binding of moving parts, breakage of parts, mounting, and any other condition that may affect its operation. A guard or other part that is damaged should be properly repaired or replaced by an authorized service center unless otherwise indicated elsewhere in this manual
- KEEP GUARDS IN PLACE AND IN WORKING ORDER.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

⚠ ADDITIONAL IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- AVOID DANGEROUS ENVIRONMENT Do not use or charge hattery in damp or wet locations
- DO NOT USE OR CHARGE battery in rain.
- REMOVE BATTERY before servicing, cleaning or removing material from the trimmer. Remove battery from your trimmer and carry by the front handle when not in use.
- EXERCISE CARE in handling batteries in order not to short the battery with conducting materials such as rings, bracelets and keys. The battery or conductor may overheat and cause burns.

 • DO NOT OPEN OR MUTILATE the batteries. Released
- electrolyte is corrosive and may cause damage to the eyes or skin. It may be toxic if swallowed.

90563738 NST1024.qxd: chainsaw booklet new 5/25/10 1:13 PM Page 4

⚠WARNING: Some dust created by this product contains chemicals known to the State of California to cause cancer, birth defects or other reproductive harm. Some examples of these chemicals are:

- compounds in fertilizers
 compounds in insecticides, herbicides and pesticides
- arsenic and chromium from chemically treated lumber
 To reduce your exposure to these chemicals, wear approved safety equipment such as dust masks that are specially designed to filter out microscopic particles.

Extension Cord

Make sure your extension cord is in good condition. When using an extension cord be sure it is heavy enough to carry the current your product will draw. An undersized extension cord will cause a drop in line voltage resulting in loss of power and overheating. The following table shows the correct size to use depending on cord length and namenlate ampere rating. If in doubt, use the next heavier gauge. The smaller the gauge number, the heavier the cord.

			B.S.Landana	Causa ta	- Card C	-1-
Volts			Minimum Gauge for Cord Sets Total Length of Cord in Feet			
120V		0-25	26-50	51-100	101-150	
			(0-7,6m)	(7,6-15,2m)	(15,2-30,4	4m) (30,4-45,7m)
240V			0-50	51-100	101-200	201-300
			(0-15,2m)	(15,2-30,4m)	(30,4-60,9	9m) (60,9-91,4m)
Am	per	e Rating	i '			
More		Not more		American Wire Gauge		
Tha	n	Than				•
0	-	6	18	16	16	14
6	-	10	18	16	14	12
10	-	12	16	16	14	12
12	-	16	14	12	Not Re	ecommended

Double Insulation

Double insulated tools are constructed throughout with two separate layers of electrical insulation or one double thickness

of insulation between you and the tool's electrical system. Tools built with this insulation system are not intended to be grounded. As a result, your tool is equipped with a two prong plug which permits you to use extension cords without concern for maintaining a ground connection. **NOTE:** Double insulation does not take the place of normal safety precautions when operating this tool. The insulation system is for added protection against injury resulting from a possible electrical insulation failure within the tool. REPLACEMENT PARTS: When servicing all tools, USE IDENTICAL REPLACEMENT PARTS. Repair or replace damaged cords.

The label off your tool may include	trie foliowing symbols.
Vvolts	Aamperes
Hzhertz	Wwatts
minminutes	
direct current	nono load speed
Class II Construction	earthing terminal
	/minrevolutions
	ner minute

△SAFETY WARNINGS AND INSTRUCTIONS

- This manual contains important safety and operating instructions.
- 2. Before using battery charger, read all instructions and cautionary markings on (1) battery charger, (2) battery pack, and (3) product using battery pack.
- ↑ CAUTION: To reduce the risk of injury, charge only Black & Decker Battery Packs. Other types of batteries may burst causing personal injury and damage
- Do not expose charger to rain or snow.
- 5. Use of an attachment not recommended or sold by Black & Decker may result in a risk of fire, electric shock, or injury to persons.

- 6. To reduce risk of damage to electric plug and cord, pull by plug rather than cord when disconnecting charger.
- 7. Make sure cord is located so that it will not be stepped on, tripped 13. Do not incinerate the batteries. They can explode in a fire. A over, or otherwise subjected to damage or stress.
- 8 An extension cord should not be used unless absolutely necessary. Use of improper extension cord could result in a risk of fire, electric shock or electrocution.
- a. Two-wire cords can be used with 2-wire or 3-wire extension cords. Only round jacketed extension cords should be used, and we recommend that they be listed by Underwriters Laboratories We recommend that they be instead by Underwhiters Laboratories (U.L.). If the extension is to be used outside, the cord must be suitable for outdoor use. Any cord marked for outdoor use can also be used for indoor work. The letters "W" or "WA" on the cord jacket indicate that the cord is suitable for outdoor use.
- b. An extension cord must have adequate wire size (AWG or American Wire Gauge) for safety, and to prevent loss of power and overheating. The smaller the gauge number of the wire, the greater the capacity of the cable; that is, 16 gauge has more capacity than 18 gauge. When using more than one extension to make up the total length, be sure each extension contains at least the minimum wire size

CHART FOR MINIMUM WIRE SIZE (AWG) OF EXTENSION CORDS NAMEPLATE RATING AMPS - 0 - 10.0

Total Extension Cord

Length (ft)	0-25	26-50	51-100	101-150
	(0-7,6m)	(7,6-15,2m)	(15,2-30,4m)	(30,4-45,7m)
Wire Gauge	18	16	16	14

- 9. Use only the supplied charger when charging your unit. The use of any other charger could damage the battery pack or create a hazardous condition.
- 10. Use only one charger when charging.11. Do not attempt to open the charger or the unit. There are no
- customer serviceable parts inside. Return to any authorized Black & Decker service center.

- 12. DO NOT incinerate battery packs even if they are severely damaged or completely worn out.
- small leakage of liquid from the battery cells may occur under extreme usage, charging or temperature conditions. This does not indicate a failure. However, if the outer seal is broken and this leakage gets on your skin:
- a. Wash quickly with soap and water.
- Neutralize with a mild acid such as lemon juice or vinegar.
- c. If the battery liquid gets in your eyes, flush them with clean water for a minimum of 10 minutes and seek immediate medical attention. MEDICAL NOTE: The liquid is a 25-35% solution of potassium hydroxide

IMPORTANT CHARGING SAFETY **INSTRUCTIONS**

CHARGING PROCEDURE

THE BATTERY PACK IS NOT FULLY CHARGED AT THE FACTORY. CHARGE BATTERY PACK FOR AT LEAST 9 HOURS BEFORE USE.

The charger is designed to use standard household 120 volt 60 Hz power.

- Plug the charger into any standard 120 Volt 60 Hz electrical outlet.
- Slide the charger onto the battery pack as shown in figure A and let the battery

pack charge initially for 11 hours. After the initial charge, under normal usage, your battery pack should be fully charged in

2a) During charging the green LED will appear.



90563738 NST1024.qxd: chainsaw booklet new 5/25/10 1:13 PM Page 6

2b) When charging is complete the green LED will go off

 Unplug charger, and remove the battery pack. Place the battery pack into the tool until it "clicks" into place. NOTE: To remove the battery pack, press down on the release button on the back of the battery pack and slide out.

IMPORTANT CHARGING NOTES

- After normal usage, your battery pack should be fully charged in 9 to 11 hours. If the battery pack is run-down completely, it may take up to 11 hours to become fully charged. Your battery pack was sent from the factory in an uncharged condition. Before attempting to use it, it must be charged for at least 11 hours.
- DO NOT charge the battery pack in an air temperature below +40°F(+4.5°C), or above +105°F (+40.5°C). This is important and will prevent serious damage to the battery pack. Longest life and best performance can be obtained if battery pack is charged when air temperature is about 75°F (24°C).
- While charging, the charger may hum and become warm to touch. This is a normal condition and does not indicate a problem.
- 4. If the battery pack does not charge properly—(1) Check current at receptacle by plugging in a lamp or other appliance. (2) Check to see if receptacle is connected to a light switch which turns power off when you turn out the lights. (3) Move charger and battery pack to a surrounding air temperature of 40°F (+4.5°C) to 105°F (+40.5°C), (4) If the receptacle and temperature are OK. and you do not get proper charging, take or send the battery pack and charger to your local Black & Decker service center. See Tools Electric in yellow pages.
- 5. The battery pack should be recharged when it fails to produce sufficient power on jobs which were easily done previously. DO NOT CONTINUE using unit with its battery pack in a depleted
- 6. The battery pack will reach optimum performance after being cycled 5 times during normal usage. There is no need to run the battery pack down completely before recharging. Normal usage is the best method of discharging and recharging the battery

READ ALL INSTRUCTIONS

- · Do not incinerate the battery pack even if it is severely explode in a fire.
- Do not charge or use battery in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases or dust. Inserting or removing the battery from the charger may ignite the dust or fumes.
- · If battery contents come into contact with the skin, immediately wash area with mild soap and water. If battery liquid gets into the eye, rinse water over the open eye for 15 minutes or until irritation ceases. If medical attention is needed, the liquid is a 25-35% solution of potassium hydroxide.
- Contents of opened battery cells may cause respiratory irritation. Provide fresh air. If symptoms persists, seek medical

WARNING: Burn hazard. Battery liquid may be flammable if exposed to spark or flame.


- · Charge the battery packs only in Black & Decker chargers.
- DO NOT splash or immerse in water or other liquids.
- Do not store or use the tool and battery pack in location where the temperature may reach or exceed 105°F (40°) (such as outside sheds or metal buildings in summer).

⚠ WARNING: Never attempt to open the battery pack for any reason. If battery pack case is cracked or damaged, do not insert into charger. Do not crush, drop or damage battery pack. Do not use a battery pack or charger that has received a sharp blow, been dropped, run over or damaged in any way (i.e., pierced with a nail, hit with a hammer, stepped on). Damaged battery packs should be returned to service center for recycling.

surface where it will not cause a tripping or falling hazard. Some tools with large battery packs will stand upright but may be easily knocked over.

Battery Cap Information

A battery storage and carrying cap is provided for use whenever the battery is out of the tool or charger. Remove cap before placing battery in charger or tool

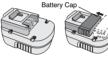

AWARNING: Fire hazard. Do not store or carry battery so that metal objects can contact exposed battery terminals. For example, do not place battery in aprons, pockets, tool boxes, product kit boxes, drawers, etc., with loose nails, screws, keys, etc. Transporting batteries can possibly cause fires if the battery terminals inadvertently come in contact with conductive materials such as keys, coins, hand tools and the like. The US
Department of Transportation Hazardous Material Regulations (HMR)
actually prohibit transporting batteries in commerce or on airplanes (i.e., packed in suitcases and carry-on luggage) UNLESS they are properly protected from short circuits. So when transporting individual batteries, make sure that the battery terminals are protected and well insulated from materials that could contact them and cause a short

STORAGE RECOMMENDATION

- 1. Store tool:
- a.) with the battery pack removed and on the charge b.) in a place that is cool and dry away from direct sunlight and excess
- c.) out of the reach of children
- For prolonged storage such as over the winter, the battery pack should be fully charged and then removed from the charger. It should be charged again just prior to use.

LEAVING THE BATTERY PACK IN THE CHARGER

It is OK to leave battery packs on charge for long periods of time. The charger has a maintenance mode which gives the battery pack enough charge to stay "topped off". If however, the tool is not expected to be needed for more than 30 days, unplug the charger and store battery pack in a cool, dry location. NOTE: A battery pack will lose its charge when kept off of the charger. If the battery pack has not been kept on maintenance charge, it may need to be recharged before use. A battery pack may also lose its charge if left in a charger that is not plugged into an appropriate AC source

18 AND 24 VOLT BATTERY PACKS
The NST1024 trimmer accepts the following 18 and 24 volt Black and Decker battery packs: 24V battery (Model HPNB24) and 18V batteries (Models HPB18-0PE and 244760-00).

NOTE: This trimmer will also accept B&D 18V slide packs

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Before assembling your Cordless String Trimmer, check that you have received the following in the shipping carton.
1. Guard 4. Auxiliary Handle
2. Charger 5. Trimmer
3. Battery Pack (1)




ASSEMBLY

AWARNING:


Remove battery pack from tool before attempting to attach the guard or make any adjustment. NEVER OPERATE TOOL WITHOUT GUARD FIRMLY IN PLACE. The guard must always be on the tool to protect the user.

ATTACHING THE GUARD

- Remove the screw from the bottom of the guard.
- Insert the guard into the motor housing (**figure B)** until it "snaps" into place.

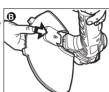


· Reinsert the screw through the hole in the guard and tighten as shown in **figure C.**

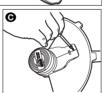

ATTACHING THE AUXILIARY HANDLE

- With the hex wrench supplied, separate the handle pieces as shown in figure D. Note: Hex head wrench stores on trimmer handle above battery.
- Attach the handle to the metal shaft of the trimmer with the curved edge facing forward. Push down on the handle so that it engages with the slot in the shaft.
- · Attach the two handle pieces using four hex head screws as shown in figures E
- Fully tighten screws with hex wrench.



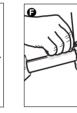

AUXILIARY HANDLE ADJUSTMENT

For maximum combined and control, adjust the auxiliary handle to suit your height. Shorter users adjust handle to a lower position (away from you) and talter users, adjust handle to up uper position (towards you). The handle should be adjusted so that your front arm is straight when the trimmer is in the working position.

HEIGHT ADJUSTMENT

The overall height of the trimmer can be adjusted by loosening the lock collar and rotating it opposite to the arrow shown in **figure G**. The tubes can then be extended shorter or longer. When the desired height is achieved tighten the collar by rotating in the direction shown in figure G.



OPERATING INSTRUCTIONS


- . A WARNING: Always use proper eye protection that conforms to ANSI Z87.1 (CAN/CSA Z94.3) while operating this power tool.
- Δ CAUTION: Inspect area to be trimmed and remove any wire, cord, or string-like objects which could become entangled in the rotating line or spool. Be particularly careful to avoid any wire which might be bent outwardly into the path of the tool, such as barbs at the base of a chain link fence.

OPERATING THE TRIMMER

Insert the fully charged battery into the trimmer until you hear it "click" into place as shown in **figure H.**



 To turn the trimmer on, push the lock off button (1), across and, then squeeze the trigger switch (2) shown in figure I. In a few seconds or less you'll hear the nylon line being cut automatically to the proper length.

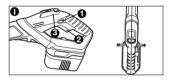

· To turn the tool off, release the trigger.

Hold trimmer with two hands and slowly swing trimmer side-to-side as shown in figure J.



POWER COMMAND [™] FEATURE

The Power Command feature (3) is located on the tool handle as shown in figure I. It allows you to optimize the tools performance and boost the power as needed.

Operate in "Normal" mode for most trimming needs. (Longer runtime will be achieved.)

 Switch to "Boost" mode on the fly when tall, wet or thick conditions are present.

EDGING MODE

. **AWARNING:** Remove battery pack from tool before attempting to make any adjustment.

To convert for maintenance edging:

- · Hold the trimmer with one hand and grasp the housing. Push in on the release button (as shown in
- figure K) and rotate the trimmer head until it
- Release your hand. The tool is locked in the edger position.




· Rotate the wire edge guide forward | and down into place before edging, as shown in figure L.



· To operate as a maintenance edger, position trimmer above sidewalk or other surface as showr in figure M.

To return to the trimming position, turn the tool off, push in on the release button and rotate the trimmer head counter clockwise until it stops. When using the tool in the trimmer mode you may choose to fold the wire edge guide up out of

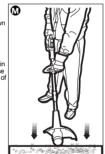

LINE FEEDING

Your trimmer uses .065 in. (1.65mm) diameter nylon line to cut grass and weeds quickly and easily. In time, the tip of the nylon line will become worn and the auto feed mechanism will automatically feed and trim a fresh length of line.

The cutting line will wear faster if the cutting is done along sidewalks or other abrasive surfaces or heavier weeds are being cut. The or ourse aurasive surraces or neavier weeds are being cut. The automatic feed mechanism senses when more cutting line is needed and feeds and trims the correct length of line whenever it is required. Do not bump unit on ground in attempt to feed line or for any other purpose. other purpose.

REPLACING SPOOL

Black & Decker recommends that for optimal performance, use only Black & Decker replacement spools (AF-100) which can be purchased at many local tool retailers. If you need assistance regarding accessories call 1-800-544-6986.

- · Turn off the trimmer and remove the battery.
- Press the release tabs on the line spool cover, as shown in figure N and remove the cover by pulling it straight off.
- Lift the spool of nylon line out of the hub and clear any broken line or cutting

 RC-100-f
 Cab debris from the spool area.



 In case of jams and tangled line unwrap about one foot (30cm) of line to ensure that it is undamaged. If it is OK rewind it and insert the line end through the eyelet in the spool hub, as shown in figure 0.

AF-



 Pull the line through the hole to maintain tension while placing the spool down into the hub with the notched side exposed, as shown in figure P.



- Press the spool down GENTLY and rotate it until you feel it drop into place, (When in place, the spool will turn a few degrees left and right freely.)
 Snap the spool cover back on, insert the battery and turn the tool on.
- In a few seconds or less you'll hear the nylon line being cut automatically to the proper length.

 For trouble free feeding and best results, only use Black &
- For trouble free feeding and best results, only use Black & Decker replacement spools with single 0.065 inch line. Black & Decker replacement spool model number AF-100.

REWINDING SPOOL FROM BULK LINE (USE ONLY .065 INCH DIAMETER LINE)


Bulk line is also available for purchase from your local retailer. **NOTE:** Hand wound spools from bulk line are likely to become

tangled more frequently than Black & Decker factory wound spools. Black & Decker recommends to use factory wound spools for optimal tool performance.

To install bulk line, follow the steps below.

- Turn off the trimmer and remove the battery.
- Press the release tabs on the line spool cover, as shown in figure N
 and remove the cover by pulling it straight off.
- Remove the spool from the tool and remove and discard all line on the spool.
- Insert one end of the bulk line into the hole in the spool shown in figure Q about 1/2 in (12mm)

 Insert one end of the bulk line into the bulk line into the bulk line into the line into the bulk line into the bulk line into the line into the bulk line into t
- Hold the line in the hole and pull the rest of the line through the slot in the spool, shown in figure Q.
- Snugly and evenly wind the bulk line onto the spool in the direction of the arrow on spool in figure Q until it is nearly full.

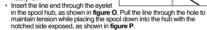

- Press the spool down GENTLY and rotate it until you feel it drop into place. (When in place, the spool will turn a few degrees left and right freely.)
- Snap the spool cover back on, insert the battery and turn the tool on.
 In a few seconds or less you'll hear the nylon line being cut automatically to the proper length.

MAINTENANCE

MARNING: Remove battery pack before servicing, cleaning or removing material from the gardening appliance.

CLEANING

- Use only mild soap and damp cloth to clean the tool. Never let any liquid get inside the tool; never immerse any part of the tool into a liquid.
 ACCESSORIES
- Recommended accessories for use with your tool are available from your local dealer or authorized service center. If you need assistance regarding accessories, please call: 1-800-544-6986.
- Use Black & Decker replacement spool No. AF-100. This line is available at your local dealer or authorized service center.
- Spool cap replacement part no. RC-100-P.
- Reload nylon line (either bulk or prewrapped replacement spool) as shown in this manual.
- USE ONLY.065 inch (1.65mm) DIAMETER NYLON MONOFILAMENT LINE. Heavier line will overload the motor, cause overheating and will impair the automatic feed.
- Do not use fishing line or other lines that are not recommended.

WARNING: The use of any accessory not recommended for use with this tool could be hazardous.

Service Information

Whether you need technical advice, repair, or genuine factory replacement parts, contact the Black & Decker location nearest you. To find your local service location, refer to the yellow page directory under "Tools–Electric" or call: 1-800-54-HOW TO (544-6986).

Battery Recycling and the RBRC™ Seal

The RBRC™ (Rechargeable Battery Recycling Corporation) Seal on the nickel-cadmium battery (or battery pack) indicates that the costs to recycle the battery (or battery pack) at the end of its useful life have already been paid by Black & Decker. In some areas, it is illegal to place spent nickel-cadmium batteries in the trash or municipal solid waste stream and the RBRC program provides an environmentally conscious alternative.

RBRC in cooperation with Black & Decker and other battery users,

has established programs in the United States and Canada to facilitate the collection of spent nickel-cadmium batteries. Help protect our environment and conserve natural resources by returning the spent nickel-cadmium battery to an authorized Black & Decker service center or to your local retailer for recycling. You may also contact your local recycling center for information on where to drop off the spent battery, or call 1+800-8-BATTERY.

Full Two -Year Home Use Warranty

Black & Decker (U.S.) Inc. warrants this product for two years against any defects in material or workmanship. The defective product will be replaced or repaired at no charge in either of two ways:

The first, which will result in exchanges only, is to return the product to the retailer from whom it was purchased (provided that the store is a participating retailer). Returns should be made within the time pend of the relailer is policy for exchanges (usually 30 to 90 days after the sale). Proof of purchase may be required. Please check with the retailer for their specific return policy regarding returns that are beyond the time set for exchanges.

The second option is to take or send the product (prepaid) to a Black & Decker owned or authorized Service Center for repair or replacement at our option. Proof of purchase may be required. Black & Decker owned and authorized service centers are listed under "Tools—Electric" in the yellow pages of the phone directory. This warranty does not apply to accessories. This warranty gives you specific legal rights and you may have other rights which vary from state to state. Should you have any questions, contact the manager of your nearest Black & Decker Service Center. This product is not intended for commercial use. FREE WARNING LABEL REPLACEMENT: If your warning labels

FHEE WARNING LABEL HEPLACEMENT: If your warning labels become illegible or are missing, call 1-800-544-6986 for a free replacement.

LATIN AMERICA: This warranty does not apply to products sold in Latin America. For products sold in Latin America, check country specific warranty information contained in the packaging, call the local company or see the website for warranty information.

12

TROUBLESHOOTING

<u>Problem</u>	Possible Cause	Possible Solution
 Line won't feed. 	Line tangled in spool.	Unwrap line and rewind.
 Line fails to cut off. 	 Line cutter in guard is damaged or missing. 	Return to service center for repair.
	 Line extends past guard. 	Rewind or trim line to line cutter.
Unit will not start.	Battery not installed properly.	Check battery installation.
	Battery not charged.	Check battery charging requirements.
	Trigger lock off not pressed	Press trigger lock in.
Battery won't charge.	Battery not inserted into charger. Charger not plugged in.	Insert battery into charger until green LED appears. Plug charger into a working outlet. Refer to "Important Charging Notes" for more details. Check current at receptacle by plugging in a lamp or other appliance. Check to see if receptacle is connected to a light switch which turns power off when you turn
		out the lights.
	Surrounding air temperature too hot or too cold.	Move charger and tool to a surrounding air temperature of above 40 degree F (4.5°C) or below 105 degree F (+40.5°C).
Trimmer / Battery has low runtime.	Battery not charged full 9 hours.	Charge battery for full 9 hours or until the green LED charging light goes out.
	Additional battery needed.	Contact your local Black & Decker retailer, service center or call 1-800-544-6986 for assistance in obtaining accessories.

For assistance, visit our website www.blackanddecker.com for the location of the service center nearest you or call the BLACK & DECKER help line at 1-800-544-6986.



Imported by
Black & Decker (U.S.) Inc.,
701 E. Joppa Rd. Towson, MD 21286 U.S.A.

- Yellow Pages -for Service & Sales







NST1024 TAILLE-BORDURE/COUPE **BORDURE - MODE D'EMPLOI**

Merci d'avoir choisi Black & Decker! Consulter le site Web www.BlackandDecker.com/NewOwner pour enregistrer votre nouveau produit.

A LIRE AVANT DE RETOURNER CE PRODUIT **POUR QUELQUE RAISON QUE CE SOIT:**

Si des questions ou des problèmes surgissent après l'achat d'un produit Black & Decker, consulter le site Web

HTTP://WWW.BLACKANDDECKER.COM/INSTANTANSWERS

pour obtenir des réponses instantanément 24 heures par jour.

Si la réponse est introuvable ou en l'absence d'accès à Internet, composer le 1-800-544-6986 de 8 h à 17 h HNE, du lundi au vendredi, pour parler avec un agent.

Prière d'avoir le numéro de catalogue sous la main lors de l'appel.

CONSERVER CE MANUEL POUR UN USAGE ULTERIEUR

VOICI DES RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS A CONNAITRE :

- Le bloc-piles n'est pas pleinement chargé à son expédition de l'usine. Pour optimiser le rendement et la durée de fonctionnement, charger le bloc-piles durant 9 heures avant d'utiliser le taille-bordure/coupe-bordure.
- Pour faire fonctionner le taille-bordure, le bouton de verrouillage doit être enfoncé.
- Il s'agit d'un taille-bordure à alimentation automatique; éviter de frapper la tête de l'appareil contre le sol.
- Utiliser uniquement un fil de 1,65 mm (0,065 po) de diamètre. Pour obtenir des résultats optimaux, utiliser une bobine préparée en usine de Black & Decker, nº de catalogue AF-100.
- Installer le dispositif de protection et la poignée
- Tournevis à pointe cruciforme requis (non fourni) pour installer un pare-main.
- (non roum) pour installer un pare-main. Pour obtenir une alimentation du fil sans tracas et des résultats optimaux, utiliser uniquement les bobines de rechange Black & Decker pourvues d'un fil unique de 1,65 mm (0,065 po). Le numéro de modèle de la bobine de rechange Black & Decker est AF-100.



△AVERTISSEMENT: avertissements de sécurité et directives importantes

REDUCTION DES RISQUES ET DES BLESSURES :

- Lire toutes les directives avant d'utiliser le produit. Négliger de suivre toutes les directives suivantes peut entraîner des risques de chocs électriques, d'incendie et/ou de blessures graves.
- Conserver ces directives et les examiner fréquemment avant d'utiliser l'appareil ou de donner des directives aux autres
- Éloigner les cheveux et les vêtements amples des ouvertures et

AVERTISSEMENT: si des outils électriques de jardinage sont utilisés, des précautions de base en matière de sécurité doivent être suivies afin de réduire le risque d'incendie, de choc électrique et de blessure corporelle, notamment les suivantes

LIGNES DIRECTRICES EN MATIERE DE SECURITE -DEFINITIONS

Il est important que vous lisiez et compreniez ce mode d'emplo Les informations qu'il contient concernent VOTRE SÉCURITÉ et visent à ÉVITER TOUT PROBLÈME. Les symboles ci-dessous servent à vous aider à reconnaître cette information.

△DANGER: Indique une situation dangereuse imminente qui, si elle ADANGER: indique une situation dangereuse infinimente qui, si elle n'est pas évitée, causera la mort ou des graves blessures.

AVERTISSEMENT: Indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait causer la mort ou de

MISE EN GARDE : Indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait causer des blessures mineures ou modérées.

MISE EN GARDE : Utilisé sans le symbole d'alerte à la sécurité, indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas ritée, peut résulter en des dommages à la propriété

AVERTISSEMENTS ET DIRECTIVES DE SÉCURITÉ GÉNÉRALES POUR TOUS LES OUTILS

LIRE et assimiler toutes les directives.

- · UN APPAREIL A PILES intégrées ou fonctionnant sur un bloc-piles externe doit être rechargé uniquement au moyen du chargeur prévu pour les piles utilisées. L'utilisation d'un chargeur qui convient à un type de bloc-piles risque de provoquer un incendie s'il est utilisé avec un autre type de bloc-piles
- UTILISER L'APPAREIL FONCTIONNANT SUR PILES uniquement avec le bloc-piles spécialement conçu à cet effet. L'utilisation de toute autre pile peut provoquer un incendie
- ÉVITER les démarrages intempestifs. S'assurer que l'interrupteur est verrouillé ou en position arrêt avant d'insérer le bloc-piles. Transporter un appareil alors que votre doint renose sur l'interrunteur ou insérer le bloc-piles dans un appareil alors que l'interrupteur est en position marche risque de provoquer un accident.
- NE PAS utiliser l'appareil si l'interrupteur ne fonctionne pas. Un appareil dont l'interrupteur ne fonctionne pas est dangereux et doit être réparé DEBRANCHER le bloc-piles de l'appareil ou régler l'interrupteur à la
- position de verrouillage ou d'arrêt avant d'effectuer tout réglage, de changer d'accessoire ou de ranger l'appareil. De telles mesures de sécurité préventives réduisent le risque de mettre l'unité en marche
- TOUJOURS porter des lunettes de sécurité. Les lunettes ordinaires ne constituent PAS des lunettes de sécurité. Utiliser également un masque facial ou antipoussière si le taillage génère de la poussière TOUJOURS PORTER UN ÉQUIPEMENT DE SÉCURITÉ HOMOLOGUÉ :
 - protection oculaire conforme à la norme ANSI Z87.1 (CAN/CSA Z94.3).

 - protection auditive conforme à la norme ANSI S12.6 (S3.19) et protection des voies respiratoires conforme aux normes NIOSH/OSHA.
- DISPOSITIF DE PROTECTION Ne pas utiliser cet appareil sans le garde protecteur en place

- S'HABILLER DE MANIÈRE APPROPRIÉE Ne pas porter de vêtements amples ni de bijoux. Ils peuvent s'enchevêtrer dans les pièces mobiles. Des gants en caoutchouc et des chaussures adéquates à semelles en caoutchouc sont recommandés lors de travaux à l'extérieur. Ne pas utiliser l'appareil si vous êtes pieds nus ou si vous portez des sandales ouvertes. Porter des pantalons longs pour protéger vos iambes. Couvrir les cheveux s'ils sont longs.
- FIL EN NYLON Tenir le visage, les mains et pieds loin du fil de nylon rotatif en tout temps LE FIL EN ROTATION EXÉCUTE UNE COUPE - Être attentif lors
- de taillage autour de grillages et de plates-bandes.

 TENIR LES ENFANTS À L'ÉCART Tous les visiteurs doivent se
- trouver à une distance sûre de la zone de travail.
- **AVERTISSEMENT**: s'assurer que toutes les personnes et animaux sont éloignés d'au moins 30,5 m (100 pi).
- **AVERTISSEMENT**: pour réduire le risque de blessures par ricochet, travailler en s'éloignant de tout objet solide tel un mur, des marches, de grosses pierres, des arbres, etc. Etre très prudent lors de travaux près d'objets solides et, le cas échéant, tailler manuellement.
- ÉVITER LES DÉMARRAGES ACCIDENTELS Ne pas transporter l'outil avec le doigt sur la détente
- NE PAS FORCER L'APPAREIL le travail sera mieux fait à la
- vitesse pour lequel il a été concu et sans risque de blessure. UTILISER LE BON APPAREIL - Ne pas utiliser cet appareil pour
- tout autre type de travail que pour celui auquel il est destiné.

 NE PAS TROP TENDRE LES BRAS Conserver son équilibre en
- OUTIL ENDOMMAGÉ Si l'utilisateur se frappe ou devient enchevêtré dans un objet, il faut arrêter immédiatement l'outil, le débrancher puis inspecter s'il y a des dommages qui devront être réparés avant une autre utilisation. Ne pas utiliser avec un moyeu ou une bobine brisé(e)

· ÉVITER LES CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES

DANGEREUSES - Ne pas utiliser d'appareils électriques dans des lieux humides ou mouillés. Ne pas utiliser l'appareil sous la pluie.

- NE PAS UTILISER le taille-bordure dans un milieu à atmosphère gazeuse ou déflagrante. Les moteurs de ces appareils produisent normalement des étincelles qui pourraient enflammer des vapeurs.
- RANGER LES APPAREILS INUTILISÉS À L'INTÉRIEUR -Lorsqu'ils ne sont pas utilisés, les appareils doivent être rangés à l'intérieur, dans un endroit sec et verrouillé, hors de portée de
- ÊTRE VIGILANT Surveiller le travail effectué. Faites preuve de jugement. Ne nas utiliser l'appareil si vous êtes fatiqué
- ENTRETENIR L'APPAREIL AVEC SOIN Garder les lames de coupe tranchantes et propres afin d'assurer la meilleure performance et pour réduire le risque de blessure. Suivre les consignes de graissage et de changement d'accessoires. Inspecter régulièrement le cordon d'alimentation, en cas de dommages, le faire réparer par un centre de réparation autorisé. Inspecter régulièrement les rallonges électriques et les remplacer si elles sont endommagées. Maintenez les poignées sèches, propres et exemptes d'huile et de graisse.
- VÉRIFIER LES PIÈCES ENDOMMAGÉES Avant toute utilisation ultérieure de l'appareil, examiner soigneusement le dispositif de protection endommagé, ou toute autre pièce endommagée, afin d'assurer un fonctionnement adéquat selon sa fonction prévue. Vérifier l'alignement des pièces mobiles, la présence de grippage des pièces mobiles, de rupture de pièces, la fixation et tout autre problème pouvant nuire au fonctionnement de l'outil. Un dispositif de protection endommagé, ou toute autre pièce endommagée, doit être réparé ou remplacé adéquatement par un centre de réparation autorisé à moins d'un avis contraire indiqué dans le présent mode
- MAINTENIR LES DISPOSITIFS DE PROTECTION EN PLACE ET EN BON ÉTAT DE FONCTIONNEMENT.

CONSERVER CES DIRECTIVES

90563738 NST1024.qxd: chainsaw booklet new 5/25/10 1:13 PM Page 18

⚠ IMPORTANTES DIRECTIVES SUPPLÉMENTAIRES DE SÉCURITÉ

- · ÉVITER LES ENVIRONNEMENTS DANGEREUX Ne pas utiliser ni charger le bloc-piles dans un endroit humide ou mouillé
- NE PAS UTILISER OU CHARGER le bloc-piles sous la pluie.
- RETIRER LE BLOC-PILES avant toute réparation, nettoyage ou retrait de matière du taille-bordure. Lorsque le taille-bordure est inutilisé, retirer le bloc-piles et le transporter par la poignée avant.
- PRENDRE GARDE en manipulant les piles afin de ne pas provoquer de court-circuit entre les piles et des objets conducteurs, comme des bagues, des bracelets et des clés. La pile ou le conducteur peut surchauffer et causer des brûlures.
- NE PAS OUVRIR NI ALTERER le bloc-piles. L'électrolyte libéré est corrosif et peut endommager les veux et la peau. Il peut être tovigue si avale

pesticides

AVERTISSEMENT: certaines poussières produites par ce produit contiennent des produits chimiques reconnus par l'État de la Californie comme pouvant causer le cancer, des anomalies congénitales et d'autres dangers pour la

- reproduction. Voici quelques exemples de ces produits chimiques composés présents dans les engrais · composés présents dans les insecticides, herbicides et
- arsenic et chrome provenant de bois traité chimiquement Pour réduire votre exposition à ces produits chimiques, porter un équipement de sécurité approuvé comme un masque anti-poussières conçu spécialement pour filtrer les particules microscopiques

Cordons de rallonge

S'assurer que la rallonge est en bon état. Lorsque qu'une rallonge électrique est utilisée, s'assurer d'en utiliser une de calibre suffisamment élevé pour assurer le transport du courant nécessaire au fonctionnement de votre appareil. Une rallonge de calibre inférieur causera une chute de tension de ligne et donc une perte de puissance et une surchauffe. Le tableau suivant indique le calibre approprié à utiliser selon la longueur du cordon et l'intensité nominale de la plaque signalétique. En cas de doute, utiliser le calibre supérieur suivant. Plus le numéro de calibre est petit, plus le cordon est de calibre élevé.

	Cali	bre minim	al des corc	lons de rallo	onge
Tension		Longueur totale du cordon en pieds			
120V		0-25	26-50	51-100	101-150
		(0-7,6m)	(7,6-15,2m)	(15,2-30,4m)	(30,4-45,7m)
240V		0-50	51-100	101-200	201-300
		(0-15,2m)	(15,2-30,4m)	(30,4-60,9m)	(60,9-91,4m)
Intensi	ité (A)				
Au Au		Calibre moyen des fils (AWG)			
moins	plus				
0 -	6	18	16	16	14
6 -	10	18	16	14	12
10 -	12	16	16	14	12
12 -	16	14	12	Non reco	mmandé

Double isolation

Les outils à double isolation comportent partout deux couches d'isolation électrique distinctes ou une double épaisseur de matériau isolant entre l'opérateur et le système électrique de l'outil. Les outils comportant ce système d'isolation ne sont pas conçus pour être mis à la terre. Votre outil est donc doté d'une prise à deux broches qui vous permet d'utiliser des cordons d'alimentation sa vous soucier de maintenir une connexion à la terre. REMARQUE : la double isolation ne remplace pas les précautions normales de sécurité lors de l'utilisation de cet outil. Le système d'isolation sert à apporter une protection accrue contre toute blessure résultant d'une défaillance d'isolation électrique potentielle à l'intérieur de l'outil.

PIÈCES DE RECHANGE : pour réparer tout outil, VEUILLEZ UTILISER DES PIÈCES DE RECHANGE IDENTIQUES, Réparer ou

L'étiquette apposée sur votre outil pourrait comprendre les symboles

Vvolts	Aampères
Hzhertz	Wwatts
minminutes	
courant continue Construction classe II	nonrégime à vide borne de terre
	/minrévolutions ou alternance par minute

A IMPORTANTES MESURES DE SÉCURITÉ RELATIVES AU **CHARGEMENT**

CHARGEMENT DE LA PILE

- Le présent quide renferme des directives importantes relatives à la sûreté et au fonctionnement.
- 2. Avant d'utiliser le chargeur, lire toutes les directives et les mises en garde sur 1) le chargeur, 2) la pile et 3) le produit utilisant la pile.
- 3 MISE EN GARDE : Afin de minimiser les risques de blessures, charger seulement des blocs-piles Black & Decker. Tout autre type de pile pourrait exploser et causer des blessures ou des dommages.
- Ne pas exposer le chargeur à la pluie ni à la neige.
- 5. L'utilisation d'un accessoire non recommandé ni vendu par Black & Decker présente des risques d'incendie, de secousses

- 6. Afin de minimiser les risques de dommages au cordon ou à la fiche, tirer sur la fiche et non le cordon pour débrancher celui-ci.
- S'assurer que le cordon est placé qu'on ne puisse marcher dessus, y trébucher, ni y exercer toute autre contrainte ou dommage.
- 8. Utiliser un cordon de rallonge seulement en cas de nécessité absolue. L'utilisation d'une rallonge inappropriée présente des risques d'incendie ou de secousses électriques.
- a. Les cordons bifilaires peuvent utiliser une rallonge bifilaire ou trifilaire. Il faudrait seulement utiliser une rallonge à gaine ronde. Il est conseillé de se servir d'une rallonge homologuée par l'organisme Underwriters Laboratories (UL). Lorsque la rallonge cst utilisée à l'extérieur, elle doit être prévue à cet effet. Tout cordon pour l'extérieur peut également servir à l'intérieur. Les mentions «W» ou «WA» sur la gaine du cordon indiquent que celui peut servir à l'extérieur.
- Les cordons de rallonge doivent être faits de conducteurs de calibre approprié (AWG ou calibre américain des fils) par mesure de sécurité et afin de prévenir les pertes de puissance et les surchauffes. Le numéro de calibre du fil est inversement proportionnel à la capacité du cordon. Ainsi, un cordon de calibre 16 a une capacité supérieure à un cordon de calibre 18. Lorsqu'il est nécessaire d'utiliser plus d'un cordon de rallonge, veiller à ce que chaque cordon ait au moins le calibre minimal

TABLEAU DES CALIBRES DE FILS MINIMUMS (AWG) POUR LES RALLONGES VALEUR NOMINALE DE LÀ PLAQUE SIGNALETIQUE A - 0 - 10.0

Longueur de rallonge totale (pi) 0 à 25 26 à 50 51 à 100 101 à 150 (0 à 7,6 m) (7,6 à 15,2 m) (15,2 à 30,4 m) (30,4 à 45,7 m) Calibre du fil 18 16 16

- 9. Utiliser seulement le chargeur fourni pour charger l'outil. 10 Utiliser seulement un chargeur nour charger
- 11. Ne pas tenter d'ouvrir le chargeur ni l'outil. L'utilisateur ne peut

- remplacer aucune pièce interne. En confier la réparation au personnel d'un centre de service Black & Decker autorisé. 12. NE PAS incinérer l'ensemble de piles même s'il est très
- endommagé ou complètement à plat.

 13. Ne pas incinérer l'ensemble de piles.La chaleur des flammes peut le faire exploser. Il peut se produire une légère fuite du liquide excitateur des piles dans des conditions extrêmes. Il ne s'agit pas d'une défaillance. Toutefois, si ce liquide atteint la
- peau, faire ce qui suit. a. Laver immédiatement à l'eau et au savon. b. Neutraliser à l'aide d'un acide doux comme du jus de citron ou
- du vinaigre.

 Si le liquide excitateur atteint les yeux, rincer immédiatement à l'eau claire pendant aumoins dix minutes et consulter un médecin.

 NOTE AU MEDECIN : Il s'agit d'une solution d'hydrogène de potassium à 25-35 n. 100.

△ IMPORTANTES MESURES DESÉCURITÉ RELATIVES AU CHARGEMENT

PROCEDURE DE RECHARGE LE BLOC-PILE N'EST PAS COMPLÉTEMENT CHARGÉ EN USINE. CHARGE BLOC-PILE PENDANT AU MOINS 9 HEURES AVANT UTILISATION.

- Le chargeur est conçu pour être branché dans une prise domestique standard de 120 volts et de 60 Hz.
- Brancher le chargeur dans une prise électrique standard de 120 volts, 60 Hz.
- Glisser le chargeur sur le bloc-piles comme le montre la figure A, puis laisser le bloc-piles se charger pendant 11 heures la première fois. Après la première charge, dans le cas d'une utilisation normale, le bloc-piles devrait se recharger entièrement

- 2 a) Durant la charge, le voyant DEL vert s'allume.
- b) Lorsque la charge est terminée, le voyant DEL vert s'éteint.
- Débrancher le chargeur, puis enlever le bloc-piles. Insérer le bloc-piles dans l'outil de manière à ce qu'il s'enclenche en position.
 REMARQUE: pour retirer l

bloc-piles, appuyer sur le bouton de dégagement au dos du bloc-piles, puis faire glisser ce dernier.



NOTES IMPORTANTES RELATIVES AU CHARGEMENT

- Après une utilisation normale, le chargement complet du bloc-pile prend de 9 à 11 heures. Lorsque le bloc-pile est complètement à plat, cela peut prendre jusqu'à 11 heures. Le bloc-pile n'est pas chargé à sa sortie de l'usine. Avant de s'en servir, il faut donc le charger pendant au moins 11 heures.
- 2. NE PAS charger le bloc-pile lorsque la température ambiante est inférieure à 4.5°C (40°F) ou supérieure à 40.5°C (105°F). Cette mesure est importante et elle prévient de graves dommages aux blocs-piles. On optimise la durée et le rendement du bloc-pile lorsqu'on le charge à une température ambiante d'environ 24°C (75°F).
- Le chargeur peut émettre des sons et devenir chaud au toucher pendant le chargement. Cette situation est normale et ne pose aucun problème.
- 4. Lorsque le bloc-pile n'est pas bien chargé, faire ce qui suit. (1) Vérifier l'alimentation de la prise en y branchant une lampe ou un autre appareil. (2) Vérifier si la prise est reliée à un interrupteur pour l'éclairage qui met la prise hors circuit lorsqu'on éteint les lumières. (3) Déplacer le bloc-pile et le charquer dans un endroit en la commande de la charquer dans un endroit en la commande de la charquer dans un endroit en la commande de la charquer dans un endroit en la commande de la charquer dans un endroit en la commande de la commande de

- où la température ambiante se situe entre 4.5 °C (40 °F) et 40.5 °C (105 °F). (4) Si le problème persiste, il faut confier le bloc-pile et le chargeur au personnel du centre de service Black & Decker de la région. Consulter la rubrique «Outils électriques» des Pages Jaunes.
- Il faut charger la pile lorsqu'elle ne fournit plus la puissance nécessaire pour effectuer les tâches avec autant de facilité qu'auparavant. NE PLUS SE SERVIR de l'outil lorsque le bloc-oile est à plat.
- 6. Le bloc-pile atteint son rendement optimal après cinq cycles de chargement dans des conditions d'utilisation normales. Il n'est pas nécessaire que le bloc-pile soit complètement à plat pour le recharger. Une utilisation normale consiste en la meilleure manière de décharger et de recharger les piles.

LIRE TOUTES LES DIRECTIVES

- Ne pas incinérer le bloc-piles, même s'il est très endommagé ou complètement usé, car il pourrait exploser au contact de flammes.
- Ne pas charger ou utiliser un bloc-piles dans un milieu déflagrant, en présence de liquides, de gaz ou de poussière inflammables. Insérer ou retirer un bloc-piles du chargeur peut enflammer de la poussière ou des émanations.
- Si le contenu du bloc-piles entre en contact avec la peau, laver immédiatement la zone touchée au savon doux et à l'eau. Si le liquide de la pile entre en contact avec les yeux, rincer l'oeil ouvert à l'eau pendant 15 minutes ou jusqu'à ce que l'irritation cesse. Si une aide médicale est requise, le liquide est composé d'une solution de 25 % à 35 % d'hydroxyde de potassium.
- Le contenu des cellules de pile ouvertes peut provoquer une irritation respiratoire. Exposer la personne à de l'air frais. Si les symptomes persistent, obtenir des soins médicaux.

AVERTISSEMENT: risque de brûlure. Le liquide du bloc-piles peut s'enflammer s'il est exposé à des étincelles ou à une flamme.

 Charger uniquement les blocs-piles au moyen de chargeurs Black & Decker.

- NE PAS éclabousser le bloc-piles ou l'immerger dans l'eau ou tout autre liquide.
- Ne pas ranger ni utiliser l'outil et le bloc-piles à un endroit où la température peut atteindre ou dépasser les 40 °C (105 °F) (comme dans les remises extérieures ou les bâtiments métalliques l'étél.

A AVERTISSEMENT: ne jamais ouvrir le bloc-piles pour quelque raison que ce soit. Si le boîtier du bloc-piles est lissuré ou endommagé, ne pas l'insérer dans un chargeur. Ne pas écraser, faire tomber ou endommager le bloc-piles. Ne pas utiliser un bloc-piles ou un chargeur qui a reçu un choc voient, qui est tombé, a été écrasé ou est endommagé de quelque manière que ce soit (p. ex. percé par un clou, frappé d'un coup de marteau, piétiné). Les blocspiles endommagés doivent être envoyés au centre de ré-peration pour

AMISE EN GARDE: lorsque l'outil n'est pas utilisé, le placer sur le côté, sur une surface stable, de manière à ne faire trébucher ni tomber personne. Certains outils à gros bloc-piles se tiennent debout, mais peuvent facilement basculer.

Information concernant le capuchon du bloc-pile Un capuchon est fourni avec le bloc-piles en vue d'être utilise chaque fois qu'on retire ce dernier de l'outil ou du chargeur pour le ranger ou

tois qu'on retire ce dernier de l'outil ou du chargeur pour le ranger oi le transporter. Enlever le capuchon avant de remettre le bloc-piles dans le chargeur ou l'outil.

Capuchon du bloc-pile





20

AVERTISSEMENT: risque d'incendie. Ne pas ranger ni ne transporter les piles de manière à ce que des objets métalliques puissent entrer en contact avec les bornes exposées des piles. Par exemple, ne pas mettre un bloc-piles dans un tablier, une poche, une boîte à outils, une boîte de nécessaire de produit ou un tiroir contenant des objets tels que des clous, des vis ou des clés, car tout contact accidentel entre les bornes à

découvert et un objet métallique conducteur comme une clé, une pièce de monnaie, un outil à main, etc. risque de provoquer un incendie. La Hazardous Material Regulations (réglementation sur les produits dangereux) du département américain des transports interdit en fait le transport des blocs-piles pour le commerce et dans les avions (c.-à-d. dans des valises et les bagages à main) À MOINS qu'ils ne soient bien protégés contre les courts-circuits. Pour le transport de piles individuelles, on doit donc s'assurer que les bornes sont protégées et bien isolées contre toute matière pouvant entrer en contact avec elles et provoquer un court-circuit

Recommandations d'entreposage

- 1 Ranger l'outil :
 - a.) après avoir extrait le bloc-piles et l'avoir mis sur le chargeur b.) dans un endroit frais et sec à l'écart des rayons directs du soleil et de la chaleur ou du froid excessif(ve): c.) hors de la portée des enfants.
- 2. Pour un entreposage prolongé (comme au cours de la période hivernale), charger complètement le bloc-piles puis le retirer du chargeur. Le charger de nouveau au printemps, avant toute utilisation.

ENSEMBLE DE DILES DANS LE CHARGELIR

Il n'est pas dangereux de laisser le bloc-piles dans le chargeur durant une longue période de temps. Le chargeur est doté d'un mode d'entretien qui donne suffisamment de charge au bloc-piles pour que celui-ci demeure chargé. Toutefois, si l'on ne prévoit pas utiliser l'outil

durant plus de 30 jours, débrancher le chargeur et ranger le bloc-piles dans un endroit frais et sec.

REMARQUE: Le bloc-piles perdra sa charge une fois retiré du chargeur. Si le bloc-piles n'a pas été maintenu chargé (charge d'entretien), il peut être nécessaire de le recharger avant de l'utiliser. Un bloc-piles peut perdre sa charge s'il est laissé dans un chargeur qui n'est pas branché à une source de c.a. appropriée.

BLOCS-PILES DE 18 ET DE 24 VOLTS

coulissants B&D de 18 V

Le taille-bordure NST1024 est compatible avec les blocs-piles Black and Decker de 18 et de 24 volts suivants : Batterie de 24 V (modèle HPNB24) et batteries de 18 V (modèles

HPB18-OPE et 244760-00).

REMARQUE: ce taille-bordure accepte aussi les blocs-piles

DIRECTIVES DE MONTAGE

Avant de monter le taille-hordure sans fil vérifier que la boîte d'expédition contient ce qui suit.

- 1. Garde protecteur
- 2. Chargeur 3. Bloc-piles (1)
- Poignée auxiliaire




ASSEMBLAGE


AVERTISSEMENT: retirer le bloc-biles de l'outil avant de fixer le dispositif de protection ou d'effectuer tout réglage. NE JAMAIS UTILISER L'OUTIL SANS LE DISPOSITIF DE PROTECTION SOLIDEMENT ATTACHÉ. Le dispositif de protection doit toujours être en place sur l'outil pour protége

FIXATION DU DISPOSITIF DE PROTECTION

- Retirer la vis de la partie
- inférieure du pare-main. Insérer le dispositif de protection
- dans le boîtier du moteur (figure B) de manière à ce qu'il s'enclenche en position.

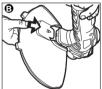


 Réinsérer la vis dans l'orifice pratiqué dans le pare-main, puis la serrer comme le montre la figure C.

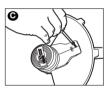

FIXATION DE LA POIGNÉE AUXILIAIRE

- Au moven de la clé hexagonale fournie. séparer les pièces de la poignée comme le montre la figure D. Remarque : Une clé hexagonale est rangée dans la poignée du taille-bordure, au-dessus de la batterie.
- Fixer la poignée à la tige métallique du taille-bordure, le bord incurvé vers l'avant. Enfoncer la poignée de sorte qu'elle s'insère dans la rainure pratiquée sur la tige.
- Fixer les deux pièces de la poignée au moyen de quatre vis à tête hexagonale comme le montrent les **figures E et F**.
- · Bien serrer les vis à l'aide de la clé hexagonale.



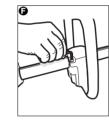



auxiliaire à votre hauteur de travail. Les utilisateurs plus petits peuvent abaisser la poignée (l'éloigner de l'utilisateur) et ceux plus grands peuvent élever la position de la poignée (la rapprocher de l'utilisateur). Ajuster la poignée de sorte que le bras avant soit complètement droit lorsque le taille-bordure est en position de fonctionnement.

RÉGLAGE DE LA HAUTEUR

La hauteur totale du taille-bordure peut être ajustée en desserrant le collier d'arrêt et en le tournant dans le sens contraire à la flèche illustrée dans la figure G.

Les tubes peuvent alors être raccourcis ou allongés. Lorsque la hauteur désirée est atteinte, serrer le collier en le tournant dans le sens illustré à la figure G.



FONCTIONNEMENT

24


- AVERTISSEMENT : toujours utiliser une protection oculaire appropriée conforme à la norme ANSI Z87.1 (CAN/CSA Z94.3) lors de l'utilisation de cet outil électrique.
- MISE EN GARDE: inspecter la zone à tailler et retirer tout fil, cordon ou objets similaires qui pourraient s'enchevêtrer dans le fil rotatif ou avec la bobine. Être spécialement attentif et éviter, sur le parcours de l'outil, tout fil courbé vers l'extérieur comme les fils métalliques au pied d'une clôture à mailles losangées.

FONCTIONNEMENT DU TAILLE-BORDURE

Insérer le bloc-piles complètement chargé dans le taille-bordure.
Un déclic se fait entendre lorsqu'il est bien en position comme montré à la figure h.



- · Pour mettre en marche le taille-bordure rour inieure en marcne le taille-bordure, régler le bouton de verrouillage (1) sur le côté, puis appuyer sur la délente (2) comme le montre la figure I. Dans les quelques secondes suivantes, la coupe automatique du fil de nylon à la bonne longueur se fera entendre.
- Pour mettre l'outil hors tension, relâcher la détente

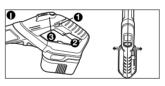

Tenir le taille-bordure des deux mains et le déplacer lentement d'un mouvement de va-et-vient comme montré à la figure J.



FONCTION POWER COMMAND^{MC}

La fonction Power Command (3) se trouve sur la poignée de l'outil comme l'illustre la figure I. Cette fonction permet d'optimiser I. performance de l'outil et d'augmenter sa puissance au besoin.

- · Utiliser l'appareil en mode « Normal » pour la plupart des travaux de taillage. (Le fonctionnement sera
- Passer en mode « Suralimentation » à l'improviste en présence d'herbes longues, mouillées ou denses



25

. **AVERTISSEMENT**: retirer le bloc-piles de l'outil avant d'essaver d'effectuer tout réglage.

Pour passer en mode d'entretien de bordure :

 Tenir le taille-bordure d'une main, puis saisir le boîtier de l'autre main.

- Enfoncer le bouton de dégagement (comme le montre la **figure K**), puis tourner la tête du taille-bordure jusqu'à ce qu'elle s'arrête (un demi-tour)
- Dégager la main. L'outil est verrouillé en position de coupe-bordure.



l'avant et le bas pour le mettre en place avant la coupe. comme le montre la figure L.



- Pour faire fonctionner l'appareil comme coupe-bordure d'entretien. le placer au-dessus du trottoir ou de toute autre surface, comme le montre la figure M.
- Pour revenir à la position de taille-bordure, éteindre l'outil, enfoncer le bouton de dégagement, puis tourner la tête du taille-bordure dans le sens antihoraire jusqu'à ce qu'elle s'arrête. Lorsque l'outil est utilisé en mode taille il est possible de plier le guide-bordure pour le mettre à l'écart.



ALIMENTATION DU FIL

ALIMENTATION DU FIL.


Le taille-bordure utilise un fil de nylon de 1,65 mm (0,065 po) de diamètre qui coupe le gazon et les herbes hautes rapidement et facilement. En cours d'utilisation, l'extrémité du fil de nylon s'usera et le mécanisme d'alimentation automatique fournira et coupera une nouvelle longueur de fil.

Le fil tranchant s'usera plus rapidement si le taillage s'effectue le long de trottoirs ou autres surfaces abrasives ou si des broussailles plus épaisses sont coupées. Le mécanisme d'alimentation automatique du fil perçoit la demande accrue de fil et fournit et coupe la bonne longueur de fil dès que c'est nécessaire. Ne pas frapper l'appareil contre le sol pour faire sortir le fil ou pour toute autre raison.

REMPLACEMENT DE LA BOBINE

Pour optimiser le rendement, Black & Decker recommande de n'utiliser que les bobines de rechange Black & Decker (AF-100), en vente dans de nombreuses quincailleries locales. Pour tout renseignement concernant les accessoires, composer le : 1-800-544-6986.

- Éteindre le taille-bordure et retirer le bloc-piles.
- · Appuyer sur les languettes de dégagement logées sur le couvercle de la bobine de fil comme le montre la figure N, puis retirer le couvercle en le tirant en ligne droite.
- Retirer la bobine de fil de nylon du moyeu. Retirer tout morceau de fil brisé ou résidu de coupe de la zone de la bobine.

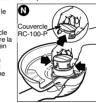

 Si l'outil se bloque et que le fil est enchevêtré, dérouler environ 30 cm (1 pi) de fil pour s'assurer qu'il est en bon état. Si c'est bon, rembobiner le fil, puis insérer l'extrémité du fil dans l'anneau logé dans le moyeu de la bobine, comme le montre la figure O.



 Tirer le fil par l'orifice pour maintenir la tension au moment d'insérer la bobine dans le moyeu, le côté cranté étant visible, comme le montre la figure P.



- Appuver sur la bobine. DOUCEMENT vers le bas, et la tourner jusqu'à ce qu'elle se mette en place. (Dans cette position, la bobine tournera librement de quelques degrés vers la droite et la gauche.)
- Remettre le couvercle de la bobine, insérer le bloc-piles, puis mettre en marche l'outil. Dans les quelques secondes suivantes, la coupe automatique du fil de nylon à la bonne longueur se fera
- Pour obtenir une alimentation du fil sans tracas et des résultats optimaux, utiliser uniquement les bobines de rechange Black & Decker pourvues d'un fil unique de 1,65 mm (0,065 po). Le numéro de modèle de la bobine de rechange Black & Decker

REMBOBINAGE DE LA BOBINE AVEC DU FIL EN VRAC (UTILISER UNIQUEMENT UN FIL DE 1,65 MM (0,065 PO) DE DIAMETRE)

illants locaux vendent aussi du fil en vrac. REMARQUE: les bobines faites à la main à partir de fil en vrac sont susceptibles de s'emmêler plus souvent que les bobines préparées en usine de Black & Decker.

Black & Decker recommande l'utilisation de hobines enroulées en usine pour assurer un rendement optimal de l'outil.

Suivre les étapes ci-dessous pour installer du fil en vrac.

- · Éteindre le taille-bordure et retirer le bloc-piles.
- Appuyer sur les languettes de dégagement logées sur le couvercle de la bobine de fil comme le montre la figure N, puis retirer le couvercle en le tirant en ligne droite.
- Retirer la bobine, puis retirer et jeter tout fil de la bobine.
- Insérer une extrémité de fil en vrac dans l'orifice de la bobine, comme le montre la figure Q, d'environ 12 mm (1/2 no)
- Maintenir le fil dans l'orifice et tirer le reste du fil par la fente de la bobine, tel que l'illustre la figure Q.
- Enrouler fermement et de façon régulière le fil en vrac sur la bobine. dans le sens de la flèche inscrite sur la bobine, comme le montre la figure Q, jusqu'à ce que la bobine
- soit presque pleine. Insérer l'extrémité du fil dans l'anneau logé dans le moyeu de la bobine, comme le montre la figure O. Tirer le fil par l'orifice pour maintenir la tension au moment d'insérer la bobine dans le moyeu le côté cranté étant visible, comme le montre la **figure P**.
- Appuyer sur la bobine, **DOUCEMENT** vers le bas, et la tourner jusqu'à ce qu'elle se mette en place. (Dans cette position, la bobine tournera librement de quelques degrés vers la droite et la gauche.)
- Remettre le couvercle de la bobine, insérer le bloc-piles, puis mettre en marche l'outil. Dans les quelques secondes suivantes, la coupe automatique du fil de nylon à la bonne lonqueur se fera

. **AVERTISSEMENT**: retirer ou débrancher le bloc-piles avant toute réparation, tout nettoyage ou retrait de matière de l'appareil électrique de jardin.

 N'utiliser qu'un détergent doux et un chiffon humide pour nettoyer l'outil. Ne jamais laisser de liquide pénétrer dans l'outil et n'immerger aucune partie de l'outil dans un liquide.

ACCESSOIRES

- On peut se procurer les accessoires recommandés pour l'outil chez les détaillants ou au centre de service de la région. Pour trouver un accessoire, composer le numéro suivant : 1 800 544-6986.
- Utiliser une bobine de rechange Black & Decker, modèle n° AF-100. On neut se procurer le fil chez les détaillants et au centre de service de la région.
- Capuchon de bobine au nº de pièce de rechange RC-100-P.
- Rembobiner le fil de nylon (en yrac ou dans une bobine chargée de rechange) de la façon indiquée dans le présent guide
- LITILISER SEULEMENT DU EIL MONOEIL AMENT DE NYL ON DE 1,65 mm (0,065 po) DE DIAMÈTRE. Du fil plus épais surchargera le moteur et provoquera la surchauffe de l'outil.
- Ne pas utiliser du fil de canne à pêche ni tout autre fil non recommandé
- . AVERTISSEMENT : l'utilisation de tout accessoire non recommandé avec cet outil pourrait s'avérer dangereuse

Information sur les réparations

Tous les centres de réparation Black & Decker sont dotés de personnel qualifié en matière d'outillage électrique; ils sont donc en mesure d'offrir à leur clientèle un service efficace et fiable. Que ce soit pour un avis technique, une réparation ou des pièces de rechange authentiques installées en usine, communiquer avec l'établissement Black & Decker le plus près de chez vous. Pour trouver l'établissement de réparation de votre région, consulter le répertoire des Pages jaunes à la rubrique « Outils électriques » ou composer le numéro suivant : 1-800-544-6986 ou consulter le site www.blackanddecker.com

Le recyclage des piles rechargeables et le sceau SRPRC™

RBRC™ (Société de recyclage des piles rechargeables) Ce sceau apposé sur la pile au nickel-cadmium (ou sur le bloc-piles) indique que les coûts de recyclage de cette pile (ou de ce bloc-piles) à la fin de sa vie utile ont déjà été payés par Black & Decker. Dans certaines régions, il est illégal de jeter les piles au nickel-cadmium déchargées dans les poubelles ou dans le système municipal de cueillette des résidus solides. Le programme de la RBRC représente donc une alternative écologique La RBRC, en collaboration avec Black & Decker et d'autres utilisateurs de piles, a établi aux États-Unis et au Canada des utilisateurs de piles, a etabli aux Etats-Unis et au Canada des programmes facilitant la cuelllette des piles au nickel-cadmium déchargées. Black & Decker encourage ses clients à protéger l'environnement et à conserver les ressources naturelles, et ce, en retournant les piles au nickel-cadmium déchargées à un centre de réparation Black & Decker autorisé ou à un détaillant local pour qu'elles soient recyclées. On peut aussi communiquer avec le centre local de recyclage pour savoir où déposer les pil déchargées ou composer le numéro 1-800-8-BATTERY.

GARANTIE COMPLETE DE DEUX ANS POUR UNE UTILISATION DOMESTIQUE

Black & Decker (É.-U.) Inc. garantit ce produit pour une durée de deux ans contre tout défaut de matériau ou de fabrication. Le produit défectueux sera remplacé ou réparé sans frais de l'une des deux facons suivantes :

La première façon consiste en un simple échange chez le détaillant qui l'a vendu (nourvu qu'il s'agisse d'un détaillant participant). Tout retour doit se faire durant la période correspondant à la politique d'échange du détaillant (habituellement, de 30 à 90 jours après l'achat). Une preuve d'achat peut être requise. Vérifier auprès du détaillant pour connaître sa politique concernant les retours hors de la période définie pour les échanges

La deuxième option est d'apporter ou d'envoyer le produit (transport pavé d'avance) à un centre de réparation autorisé ou à un centre de réparation de Black & Decker pour faire réparer ou échanger le produit, à notre discrétion. Une preuve d'achat peut être requise. Les centres Black & Decker et les centres de service autorisés sont répertoriés dans les pages jaunes, sous la rubrique « Outils électriques ».

Cette garantie ne s'applique pas aux accessoires. Cette garantie vous accorde des droits légaux spécifiques et vous pourriez avoir d'autres droits qui varient d'un État ou d'une province à l'autre.
Pour toute question, communiquer avec le directeur du centre de réparation Black & Decker le plus près de chez vous. Ce produit n'est pas destiné à un usage commercial

REMPLACEMENT GRATUIT DES ETIQUETTES D'AVERTISSEMENT : si les étiquettes d'avertissement deviennent illisibles ou sont manquantes, composer le 1-800-544-6986 pour en obtenir le remplacement gratuit

Imported by / Importé par Black & Decker Canada Inc. 100 Central Ave.

Voir la rubrique "Outils électriques" des Pages Jaunes Brockville (Ontario) K6V 5W6 pour le service et les ventes.



SOLAMENTE PARA PROPOSITOS DE MEXICO

Tezozomoc No. 89 Col. La Preciosa

Av. Colón 2915 Ote. Col. Francisco I. Madero

Monterrey, Nvo. León Tel. 01 81 83 54 60 06

Distrito Federal Tel. 55 61 86 82

Grupo Realsa en herramientas, S.A. de C.V.

Súper Manzana 69 MZ.01 Lote 30 (Av. Torcasita) Col. Puerto Juárez Cancún, Quintana Roo Tel. 01 998 884 72 27

Ferre Pat de Puebla, S.A. de C.V. 16 de Septiembre No. 6149 Col. El Cerrito Puebla, Puebla Tel. 01 222 264 12 12

Ferre Pat de Puebla, S.A. de C.V.

Ejército Mexicano No. 15 Col. Ejido 1ro. de Mayo Boca del Rio, Veracruz Tel. 01 229 167 89 89

Servicio de Fabrica Black & Decker, S.A. de C.V.

Distrito Federal Tel. 55 88 95 02

Lázaro Cardenas No. 18 Col. Obrera

Representaciones Industriales Robles, S.A. de C.V.

Fernando González Armenta Bolivia No. 605 Col. Felipe Carrillo Puerto Cd. Madero, Tampico Tel. 01 833 221 34 50

Perfiles y Herramientas de Morelia Gertrudis Bocanegra No. 898

Col. Ventura Puente Morelia, Michoacán Tel. 01 443 313 85 50

Enrique Robles Av. de la Solidaridad No. 12713 Col. La Pradera

Gpo. Comercial de Htas. y Refacciones de Occidente, S.A. de C.V. Av. La Paz No. 1779 Col. Americana, S. Juaréz Guadalajara, Jalisco Tel. 01 33 38 25 69 78 Irapuato, Guanajuato Tel. 01 462 626 67 39

> Hernández Martinez Jeanette Prolongación Corregidora Nte. No. 1104 Col. Arboledas

Queretaro, Qro. Tel. 01 442 245 25 80

Htas. Portátiles de Chihuahua, S.A. de C.V. Av. Universidad No. 2903 Col. Fracc. Universidad Chihuahua, Chihuahua Tel. 01 614 413 64 04 PARA OTRAS LOCALIDADES LLAME AL 01 800 847 2309 o 01 800 847 2312.

Herramientas y Equipos Profesionales

BLACK & DECKER S.A. DE C.V. BOSQUES DE CIDROS ACCESO RADIATAS NO. 42

COL. BOSQUES DE LAS LOMAS. 05120 MEXICO, D.F TEL. (01 55) 5326 7100 01 800 847 2309/01 800 847 2312

Vea "Herramientas eléctricas (Tools-Electric)" - Páginas amarillas para Servicio y ventas

Cat. No. NST1024 Copyright[©] 2010 Black & Decker

Form No. 90563738

MAY 2010 Printed in China

SECCI**©**N Amarilla